


# Guide

## FusionSolar - TOU

### Så styr du ditt batteri (TOU - Time of Use)


Här går vi igenom hur man styr sitt batteri i Fusionsolar. Notera att vy och funktioner kan variera mellan olika versioner.

Föredrar du videoanvisningar?

Scanna här  eller [klicka här](#)




**1** Från hemskärmen, klicka på *Device*.

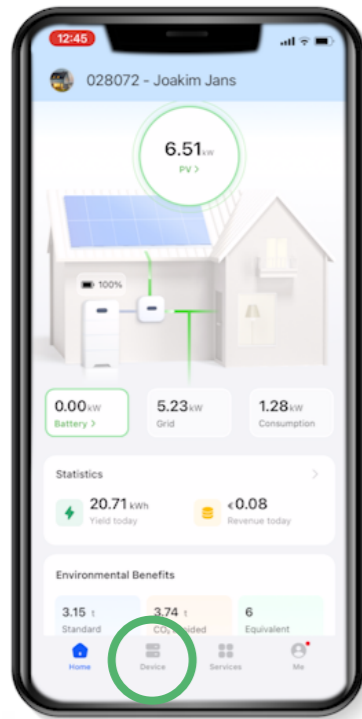


**2** Väl här inne, klicka in på *Dongle*.

Den är oftast döpt till "Dongle-1" eller "Dongle-Serienummer". Ifall Dongle inte är döpt till något av ovan alternativ kan du alltid lokalisera den genom spalten "Device typ".

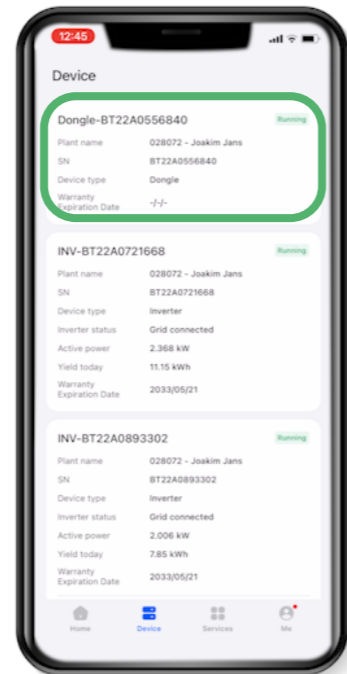


**3** När du klickat in dig på dongeln hittar du 4 prickar högst upp till höger (antalet prickar kan variera mellan versioner).


Klicka på prickarna för att få upp menyn och välj *Parameter settings*.

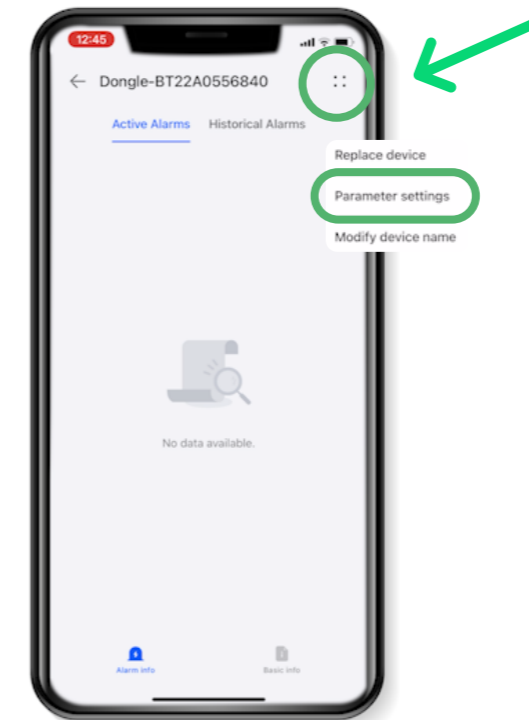

**4** För förstagångsanvändare kommer nu en ruta om godkännande dyka upp. Detta rör parametrar som en professionell installatör kräver kunskap om. För dig som icke-professionell i sammanhanget gäller inte detta. Mer information hittas i din manual till växelriktaren.

Bocka i *Approve disclaimer* följt av OK.

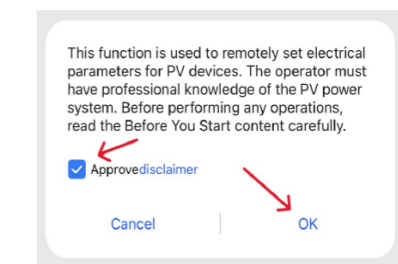

Fortsätt till nästa steg 

# Guide

## FusionSolar - TOU

### Så styr du ditt batteri (TOU - Time of Use)


Här går vi igenom hur man styr sitt batteri i Fusionsolar. Notera att vy och funktioner kan variera mellan olika versioner.

Föredrar du videoanvisningar?

Scanna här eller [klicka här](#)




**5** Nu har du kommit in till dina parameterinställningar. Klicka på *Working mode*.

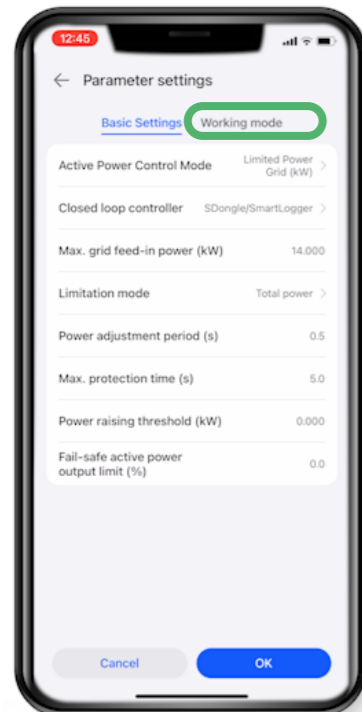


**6** I spalten som heter *Operation mode* står det att ditt batteri nu jobbar i läget "Maximum-self-consumtion", vilket betyder att batteriet styr själv när det laddas upp och ur.

Klicka på *Operation mode* för att byta till TOU.

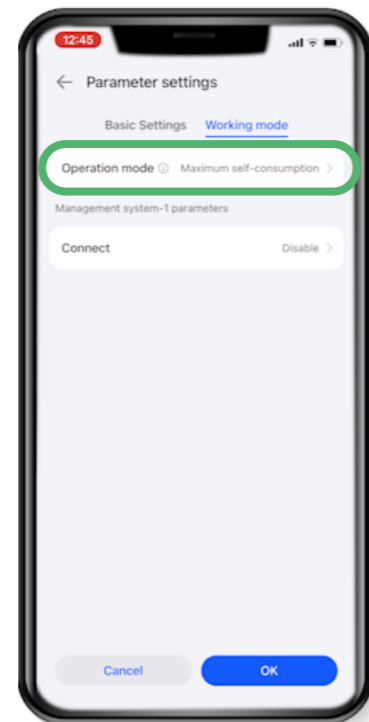

**7** När du klickat på *Operation mode* visas en lista på olika val. Klicka på *TOU*.

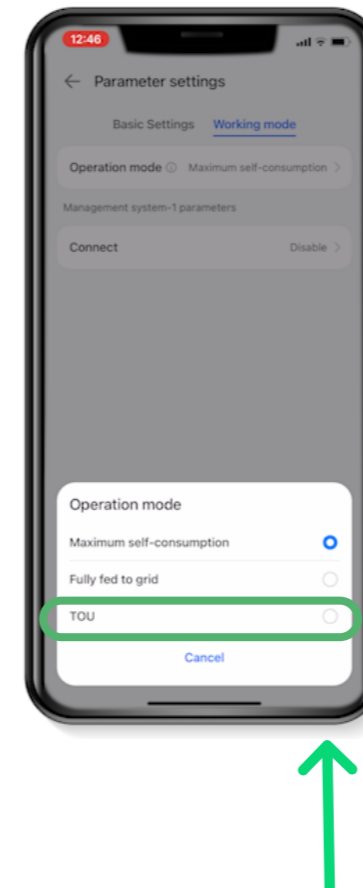

**8** Nu kan du ställa in vilka tider du vill att ditt batteri ska ladda upp och ur. På illustrationen nedan är batteriet inställt på att laddas upp mellan midnatt och 06.00, samt tömmas mellan 17-18. Ändra tiderna genom att klicka på *Start time* respektive *End time*.

När du är nöjd med dina inställningar klickar du på OK.

